


TO KEEP YOU WARM

+++ POWERBANK 

BÄUMFUCHS 

BEHEIZBARE JACKE

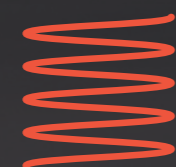

6 HEIZZONEN



3 HEIZSTUFEN



BIS ZU 4 STUNDEN HEIZDAUER



10000 MAH POWERBANK



WASCHMASCHINENFEST



ANLEITUNG

- 01 Ziehen Sie den USB-Stecker heraus und verbinden Sie ihn mit einer Powerbank.
- 02 Drücken Sie den Schalter 3 Sekunden lang, das rote Licht leuchtet und blinkt.
- 03 Dies bedeutet, dass sich die Heizzonen allmählich erwärmen.
- 04 Durch wiederholtes Drücken des Schalters, können Sie die Heizstufe einstellen.
- 05 Drücken Sie den Schalter drei Sekunden lang, um die Heizfunktion zu stoppen.
- 06 Wenn die Heizzonen nach längerer Benutzung nicht mehr funktionieren, prüfen Sie bitte, ob die Powerbank leer ist oder die Anschlüsse lose sind.

