


MelkClean Pulver S

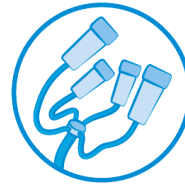

CHLORFREI



QAV-FREI

ANWENDUNGSBEREICH

MelkClean Pulver S ist ein saurer Reiniger für Melkmaschinen und Milchkühlanlagen.

EIGENSCHAFTEN

MelkClean Pulver S reinigt mit Aktivsauerstoff anlagenschonend sicher alle Anlagenteile. Der Pulverreiniger ist frei von quartären Ammoniumverbindungen (QAV) und Phosphaten.

0,2%ige Gebrauchslösung

Über ein breites Spektrum von Wasserhärten und Wassertemperaturen hinweg löst es sehr effizient Kalkablagerungen und Milchstein und garantiert niedrige Keimzahlen in der Melkanlage.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

1. Vorspülen der Melkanlage mit kaltem oder lauwarmem Wasser direkt nach jedem Melken und der Milchkühltanks direkt nach jeder Entleerung
2. Reinigung der Anlage mit einer **0,2%igen Anwendungslösung** (z.B. 40g auf 20 L Wasser). Für die Dosierung einen Messbecher benutzen. Die Zirkulationszeit bzw. Spülzeit der Reinigungslösung sollte mind. 10 Minuten betragen bei einer Wasserrücklaufumtemperatur von 40-50°C.
3. Nach der Reinigung gründlich mit Wasser mit Trinkwasserqualität nachspülen.

MelkClean Pulver S immer **im Wechsel mit MelkClean Pulver A** anwenden, d.h. morgens alkalische und abends saure Reinigung. Dadurch werden zusätzlich Milchstein, Wasserhärte- und Eisenbeläge, die mikrobiologischen Brutstätten in den Melkanlagen, sicher entfernt.

Bei weichem Wasser kann es ausreichend sein, nur 3x pro Woche mit MelkClean Pulver S und 11x mit MelkClean Pulver A zu reinigen. Das Ergebnis der visuellen Überprüfung bestimmt die Einsatzintensität von MelkClean Pulver S.

In konsequenter Wechselreinigung werden mit MelkClean Pulver A und MelkClean Pulver S hygienisch saubere Anlagen und dauerhaft niedrige Keimzahlen erreicht.

Zusammensetzung

Natriumhydrogensulfat, Sulfamidsäure, Natriumcarbonat

SICHERHEIT

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

GEBINDE

10 kg Eimer

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen ist Schutzkleidung einschließlich dichter Schutzbrille und Atemschutzmaske unerlässlich. • Reinigungs- und Desinfektionsmittel unzugänglich für Kinder und Unbefugte aufbewahren. • Nicht mit anderen chemischen Wirkstoffen (z.B. Desinfektions- oder Reinigungsmittel) mischen

REINIGUNGSMITTEL VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.