


MelkClean A

QAV-FREI

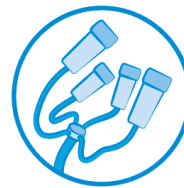

ANWENDUNGSBEREICH

MelkClean A ist ein chloralkalisches kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit DLG-Zulassung für Melk- und Milchkühlanlagen.

EIGENSCHAFTEN

MelkClean A reinigt und desinfiziert sicher, löst sicher Fett- und Eiweißverschmutzungen und garantiert eine niedrige Keimzahl in der Melkanlage. Die Reinigung und Desinfektion erfolgt vorzugsweise **im Wechselreinigungsverfahren mit MelkClean S (1:1)**. Dadurch entfernen Sie zusätzlich Milchstein, Wasserhärte- und Eisenbeläge. **MelkClean A** ist anwendbar für Rohrleitungen, Melkzeuge und Kühlwannen.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

1. Vorspülen der Anlage mit kaltem- lauwarmem Wasser
2. Reinigung der Anlage mit einer 0,5%igen **MelkClean A** Lösung (100ml auf 20 L Wasser) für mindestens 15 Minuten. Die Temperatur im Rücklauf sollte mindestens 40-50 °C betragen.
3. Mit kaltem Trinkwasser nachspülen.

Beim nächsten Reinigungszyklus der Anlage **MelkClean S** einsetzen.

In konsequenter Wechselreinigung erzielt man mit **MelkClean A** hygienisch saubere Anlagen und dauerhaft niedrige Keimzahl.

CHEMISCHER AUFBAU

MelkClean A enthält Phosphonate und verschiedene Alkalien

ÖKOLOGIE

MelkClean A enthält Aktivchlor. Behördlich festgelegte Grenzwerte für Chlor im Abwasser, ggf. auch in Teilströmen, sind bei der Einleitung von **MelkClean A** zu beachten. Bei Einleitung in Abwasseranlagen ist darauf zu achten, dass das eingeleitete Abwasser einen pH- Bereich von 6-10 nicht unter- bzw. überschreitet. Übergeordnet gelten die behördlichen Einleiterrichtlinien.

SICHERHEIT

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

GEBINDE

24 kg Kanister, 69 kg Kanister, 245 kg Fass, 1175 kg Container

BEI ALLEN REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMAßNAHMEN IST SCHUTZKLEIDUNG
EINSCHLIEßLICH DICHTER SCHUTZBRILLE UND ATEMSCHUTZMASKE UNERLÄSSLICH!
REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONS-MITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN!
NICHT MIT ANDEREN CHEMISCHEN WIRKSTOFFEN (Z.B. DESINFEKTIONSMITTELN) MISCHEN!

**BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG
UND PRODUKTINFORMATION LESEN UND BEACHTEN.**