

Die DESINTEC® Schaumlanze HD - Eine saubere Lösung

Eine gutes Hygienemanagement im Melkstand, dort wo die Milch gewonnen wird, ist Grundvoraussetzung für die Erzeugung hygienisch einwandfreier Milchqualität. Mit DESINTEC® FL-R1 oder DESINTEC® StallClean werden alle Fett- und Eiweißschichten gründlich entfernt. Mit DESINTEC® FL-R2 werden hartnäckige Verschmutzungen, wie Milchstein und Härtebeläge gelöst.




Die Schaumlanze für den Hochdruckreiniger ermöglicht durch einfaches und flächendeckendes Aufsprühen des Reinigungsschaums eine effektive und schnelle Reinigung. Ein mittlerer Melkstand lässt sich in ca. 5 min einschäumen. Dünn aufgetragen bleibt der Schaum haften und nach einer Einwirkzeit von 20 min kann der Schaum wieder abgespült werden. Der Melkstand ist sauber.

Eine Grundreinigung mit DESINTEC® FL-R1 oder DESINTEC® StallClean ist alle 3- 4 Wochen zu empfehlen. Je nach Bedarf kann bei stärkeren Verunreinigungen zusätzlich DESINTEC® FL-R2 angewendet werden. Die Schaumlanze mischt die jeweilige Lösung direkt an. Die Konzentration der Gebrauchslösung ist während des Auftragens veränderbar. Der Behälter an der Schaumlanze, in den das Desinfektionsmittelkonzentrat eingefüllt wird, fasst 2 Liter und reicht somit für eine komplette Melkstandreinigung. Um einen korrekten Betrieb der Schaumlanze zu garantieren, ist das Schaumsieb (siehe Seite 2) nach jeder Benutzung mit klarem Wasser zu spülen.

Technische Daten zu dieser Schaumlanze sind auf Seite 2 dieser Produktinformation beschrieben.



Adapter 1-3 und Schaumsieb 4

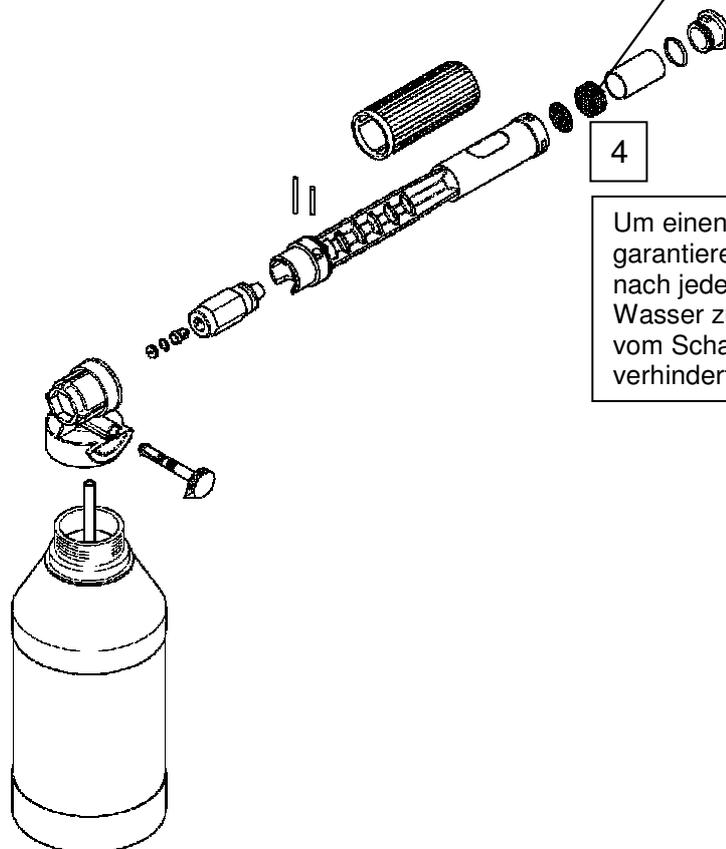

Um einen korrekten Betrieb zu garantieren, ist die Schaumlanze nach jeder Benutzung mit klarem Wasser zu spülen. Eine Verstopfung vom Schaumsieb (4) wird dadurch verhindert.