

Bedienungsanleitung

SaroCat Royal

Modell No. V2



Hersteller:
INDECO Tool Solutions GmbH
Michael-Och-Straße 5
D-96215 Lichtenfels

Kontakt:
office@sarocat.shop

Unseren Online Shop erreichen Sie unter :
www.sarocat.shop

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Produktbeschreibung

- 2.1 Technische Daten
- 2.2 Lieferumfang

3 Sicherheitshinweise

4 Inbetriebnahme

- 4.1 Installation
- 4.2 Nutzung mit Wasserspülung
- 4.3 Bedienfeld
- 4.4 Eingewöhnung

5 Wartung und Pflege

6 Fehlerbehebung – Selbsthilfe

1 Einleitung

Sie haben ein hochwertiges Produkt der Firma INDECO Tool Solutions GmbH erworben. Um die Funktionen und die Wirksamkeit des Produktes sicherzustellen ist es zwingend notwendig die Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen und den Anweisungen zu folgen. Sollte aus irgendwelchen Gründen die Funktion beeinträchtigt werden kontaktieren Sie uns bitte unter: office@sarocat.shop

Voraussetzung für die Nutzung

Es wird dringend empfohlen die SaroCat Royal Katzenoilette nur für Hauskatzen zu verwenden. Hauskatzen leben per Definition ausschließlich in der Wohnung oder im Haus. Dies ist insoweit wichtig, weil die Fütterung zu Hause mit Katzenfutter regelmäßiger und leichter verdaubar zusammengesetzt ist. Dadurch ergibt sich eine homogene Konsistenz der Ausscheidung. Dies erleichtert den Reinigungsvorgang der SaroCat Royal Katzenoilette.

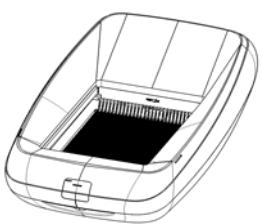
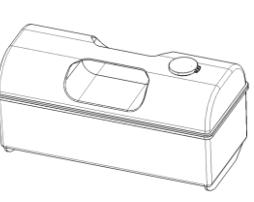
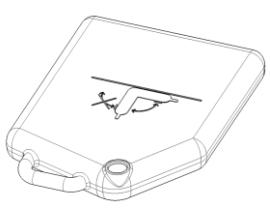
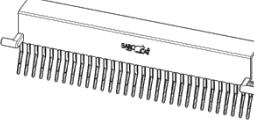

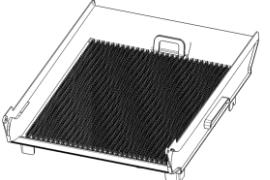
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der SaroCat Royal.

2 Produktbeschreibung

2.1 Technische Daten

Spannung	220 – 240 V, 50-60 Hz
Netzteil	12 Volt

2.2 Lieferumfang

Basisgerät	Wassertank	Abwassertank	Rechen
			
Kotschublade	Rasenmatte mit Wanne	Spritzschutz	Netzteil
			

3 Sicherheitshinweise



Bitte unbedingt beachten!

- Bei sichtbaren Schäden am Basisgerät oder dem Netzteil schließen Sie das Gerät auf keinen Fall an das Stromnetz an. Wenden Sie sich bitte per Mail an: office@sarocat.shop
- Während der Installation darf das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen sein.
- Elektrische Anschlussbedingungen und die Angaben auf dem separaten Netzteil müssen übereinstimmen.
- Bitte nehmen Sie keinerlei Änderung am Gerät oder Netzteil vor, denn dies könnte zu erheblichen Schäden und Gefahren für den Benutzer zur Folge haben.
- Bei Defekten bitte nicht versuchen das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen durch nicht qualifizierte Personen können erhebliche Schäden am Gerät verursachen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb in trockenen Räumen geeignet
- Das Gerät darf nicht unter Wasser gehalten werden oder in Wasser getaucht werden. Eingedrungenes Wasser kann bei Wiederinbetriebnahme zu einem Kurzschluss führen der das Gerät beschädigt.
- Die SaroCat Royal ist insbesondere für Hauskatzen bestimmt. Benutzen Sie die SaroCat Royal nie für andere Tiere oder zu anderen Zwecken um Schäden an dem Gerät und an Tieren zu vermeiden.
- Lassen Sie keine Kinder mit der SaroCat Royal spielen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Wenn das Gerät während der Reinigung unter Strom steht können elektronische und auch elektrische Teile beschädigt werden.



INDECO

Tool Solutions GmbH

Mit Beachtung dieser Hinweise werden Sie und Ihr Haustier viele Jahre an der SaroCat Royal Freude

4 Inbetriebnahme

4.1 Installation

Schritt 1:

Nachdem Sie Ihre SaroCat Royal ausgepackt und die Vollständigkeit der mitgelieferten Teile überprüft haben, öffnen Sie die Toilette, indem Sie den dafür vorgesehenen Hebel an der Vorderseite nach vorne ziehen und das Oberteil anheben.



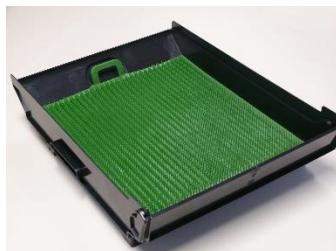
Schritt 2:

Nehmen Sie das Netzteil aus der Kotschublade und legen es vorerst bei Seite.



Schritt 3:

Entnehmen Sie als nächstes die Wanne mit der Rasenmatte und legen diese ebenfalls vorerst zur Seite.



Schritt 4:

Nehmen Sie den Frischwassertank aus dem Basis Gerät und füllen diesen mit Wasser bis ca. 1 cm über die Griffmulde.

!! Nach einigen Wasserreinigungsvorgängen muss der Tank wieder gefüllt werden. Vergessen Sie dabei nicht den Abwassertank zu leeren um ein Überlaufen zu vermeiden.!!



Schritt 5:

Setzen Sie diesen wieder in das Basisgerät und achten bitte darauf das die Position des Auslassventils korrekt ist.





INDECO

Tool Solutions GmbH

<p>Schritt 6:</p> <p>Bevor Sie nun die Wanne zusammen mit der Rasenmatte wieder in das Basisgerät einsetzen, achten Sie bitte darauf, dass der Wasserauslass im Boden der Wanne geöffnet ist. Dazu muss auf dem Clip ein grüner Punkt sichtbar sein. Die Führungsschiene am Boden der Wanne muss korrekt in die dafür vorgesehene Halterung eingeführt werden. Sollte dies nicht richtig erfolgen, kann das Oberteil des Gerätes nicht verschlossen werden.</p>	
<p>Schritt 7:</p> <p>Schließen Sie nun das Oberteil, achten Sie auf das hörbare Einrasten des Verschlusses und legen den mitgelieferten Spritzschutz auf.</p>	
<p>Schritt 8:</p> <p>Nehmen Sie nun das Netzteil und führen Sie den Cinch Stecker in die dafür vorgesehene Anschlussbuchse an der Hinterseite des Gerätes und anschließend den Stecker des Netzgerätes in eine Steckdose.</p>	

ACHTUNG! Umgehend nach Anschluss des Gerätes an die Steckdose startet der automatische Referenzlauf des Gerätes. Dieser darf nicht unterbrochen werden. Das bedeutet während dieser Referenzfahrt dürfen Sie nicht in die SaroCat Royal greifen, auch keine Funktionen an dem Bedienfeld abrufen, da sonst die eingebaute Sensorik anspricht und die Referenzfahrt unterbricht. Sollte dies trotzdem der Fall sein, ziehen Sie bitte den Cinch Stecker aus dem Gerät und starten diesen Vorgang erneut. Die Referenzfahrt ist beendet, wenn der Rechen wieder seine Ausgangsposition erreicht hat.

4.2 Nutzung mit Wasserspülung

Um Ihre neue SaroCat Royal mit Wasserspülung nutzen zu können, ist es wichtig, dass der Wasserauslass im Boden der Wanne geöffnet ist. Dies ist daran zu erkennen, dass die dort angebrachte Verschlussklappe einen grünen Punkt aufzeigt (siehe nachfolgende Abb.)



Durch Drücken des grünen Start Buttons auf dem Bedienfeld kann die Funktion der SaroCat Royal überprüft werden. Der Rechen beginnt ca. 2 Sekunden nach Betätigung des Buttons über die Rasenmatte zu gleiten und reinigt die Rasenmatte gleichzeitig durch seine eingebauten Düsen mit Wasser. Nach Erreichen des Wannenendes öffnet sich automatisch die Kotklappe. Danach fährt der Rechen wieder zurück in seine Ausgangsposition. Nun ist die Katzenoilette betriebsbereit.



INDECO

Tool Solutions GmbH

4.3 Bedienfeld

Start-Taste - Grüne LED:

Aktiviert den automatischen Reinigungsvorgang und kann jederzeit gedrückt werden

Reset-Taste - Gelbe LED:

Bei Blockade des Rechens oder Abbruch der Reinigung 3-5 Sek. gedrückt halten – Lässt Rechen auf Ausgangsposition zurückfahren.

Warnung - Rote LED:

Blinkt, wenn Rechen blockiert ist z. B. durch Gegenstand, Katzenspielzeug etc.

Tropfen-Symbol 1:

Leuchtet, wenn Wasserauslass am Wannenboden offen ist – Betrieb mit Wasserspülung ist möglich. Blinkt, wenn Wassertank leer ist.



Tropfen-Symbol 2:

Leuchtet, wenn Wasserauslass am Wannenboden geschlossen ist – Betrieb mit Wasserspülung ist nicht möglich

Wassertank leer –

Blaue LED: Blinkt, wenn zu wenig oder kein Wasser im Frischwassertank vorhanden ist – zeitgleich mit Tropfen-Symbol 1

Wassertank voll –

Gelbe LED: Leuchtet solange ausreichend Wasser im Frischwassertank vorhanden ist

Rechen - Orange LED:

Blinkt, sobald ein Infrarotsensor ausgelöst wurde z. B. Betreten der Toilette durch Katze. Leuchtet bei Reinigung. Wird der Reinigungsprozess unterbrochen, z. B. durch Blockade des Rechens, schaltet die LED um auf Blinken – dann bitte Blockade entfernen und Reset-Taste drücken.

4.4 Eingewöhnung

Um Ihr Tier an das Gerät zu gewöhnen, empfehlen wir wahlweise einzelne Tropfen Baldrian auf die Grasmatte zuträufeln oder etwas getrocknete Katzenminze in die Toilette zu streuen. Im optimalen Fall geht die Katze nun in die SaroCat Royal und verrichtet Ihr Bedürfnis. Nachdem Ihre Katze die Toilette nun wieder verlässt, dauert es ca. 12 Sekunden bis der vollautomatische Reinigungsvorgang startet. Auch hier ist wieder zu beachten, dass nicht in das Gerät gegriffen wird. Sollte Ihre Katze während des Reinigungsvorgangs einspringen wird das Gerät sofort automatisch gestoppt. Wenn sie das Gerät wieder verlässt wird der Reinigungsvorgang nach ca. 20 Sekunden fortgesetzt.



INDECO

Tool Solutions GmbH

Für sensible Katzen besteht die Möglichkeit die SaroCat Royal übergangsweise mit handels-üblicher Katzenstreu zu verwenden, damit sich Ihr Tier an die neue Katzentoilette gewöhnen kann.

Bitte beachten Sie dazu folgende Vorgehensweise:

- Nehmen Sie den Spritzschutz ab
- Öffnen Sie das Basisgerät mittels des Hebels an der Vorderseite des Gerätes
- Entnehmen und leeren Sie den Frischwassertank
- Heben Sie die Wanne inkl. Grasmatte heraus und legen die Grasmatte zur Seite. Drehen Sie die Wanne um, damit die Verschlussklappe am Wasserauslass zugänglich wird. Diese zeigt anhand des sichtbaren grünen Punktes, dass der Wasserauslass geöffnet ist. Entriegeln und wenden Sie die Klappe, so dass ein roter Punkt zu sehen ist. Nun ist der Wasserauslass geschlossen.



- Setzen Sie die Wanne ohne Grasmatte wieder in das Basisgerät ein.
- Schließen Sie das Geräteoberteil und achten Sie bitte wieder auf das hörbare Einrasten im Unterteil.
- Setzen Sie den Spritzschutz wieder auf.
- Geben Sie nun das Katzenstreu in die Wanne und beachten Sie unbedingt, dass **maximal 2cm Schütt Höhe** erreicht wird, so dass der Rechen nur ca. 1 cm in die Streu eingreift. Bei einer Überfüllung mit Katzenstreu wird ansonsten der Rechen blockiert.
- Nun ist die SaroCat Royal bereit zur Funktion mit Streu.
- Der Reinigungsvorgang folgt dem gleichen Ablauf wie im Nassbetrieb.
- Sobald Ihre Katze die SaroCat Royal mit Streu benutzt, empfehlen wir nach ca. 2 – 4 Wochen die Katzenstreu zu entfernen und wieder auf Nassbetrieb umzustellen.

5 Wartung und Pflege

Wir empfehlen Ihnen einmal wöchentlich die Grasmatte zusammen mit der Wanne aus dem Gerät zu nehmen und mit Wasser, in das einige Tropfen handelsübliches Spülmittel gegeben wurde, zu reinigen.

Der Abwassertank sowie die Kotschublade, sollte ebenfalls regelmäßig geleert und gereinigt werden.

Für eine optimale Hygiene empfehlen wir auch den Bereich unter dem Abwassertank in diesem Zyklus feucht auszuwischen.

Bei der Nutzung mit Katzenstreu ist ggf. ein kürzer Reinigungsintervall notwendig, da verklumpte Streu einen höheren Platzbedarf in der Kotschublade benötigt. Während der Nutzung mit Katzenstreu ist die Reinigung des Abwassertanks selbstverständlich nicht notwendig.



INDECO

Tool Solutions GmbH

6 Fehlerbehebung - Selbsthilfe

Referenzfahrt startet nicht	Überprüfen Sie bitte den Netzanschluss. Ziehen Sie ggf. den Cinch Stecker an der Katzenoilette und setzen Sie ihn erneut ein.
Es erfolgt während der Reinigung keine Wasserspülung	Prüfen Sie bitte, ob die Verschlussklappe für den Wasserauslass an der Wannenunterseite richtig eingerastet ist. Es muss ein grüner Punkt auf der Klappe sichtbar sein (siehe Kapitel 4.2). Kontrollieren Sie bitte den Wassertank auf Inhaltsmenge und dass dieser korrekt im Gerät eingesetzt ist (siehe Kapitel 4.1 Installation – Schritt 5)
Rechen bleibt während der Reinigung stehen	Reinigen Sie bitte die blautransparenten Infrarotsensoren an den beiden Innenseiten des Gerätes mit einem weichen Tuch. Beseitigen Sie evtl. Blockaden am Rechen. Betätigen Sie die Reset-Taste für ca. 5 Sekunden um den Rechen in seine Ausgangsposition zu bringen.
Wasser läuft aus der Wanne nicht ab	Prüfen Sie bitte, ob der Abwasserbehälter voll ist. Kontrollieren Sie den Wasserauslass in der Wanne auf Verschmutzungen. Wir empfehlen zeitgleich den Abwassertank zu leeren, wenn der Frischwassertank aufgefüllt wird. So kann ein Überlaufen des Abwassertanks vermieden werden.

Genießen Sie mit dem Einsatz der SaroCat Royal, die dadurch gewonnene Zeit mit Ihrer Katze und dem Bewusstsein, durch den Verzicht auf Katzenstreu zum Schutz unserer Umwelt beizutragen.

Für Fragen und Anregungen stehen wir unseren Kunden sehr gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns Ihr Anliegen, Ihre Fragen oder auch Ihre Verbesserungsvorschläge einfach per E-Mail. Sie können sicher sein von uns eine Antwort zu erhalten. office@sarocat.shop



Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungs-Material spielen, da Verletzung- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Solches Material sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

Ihr Team der INDECO Tool Solutions GmbH



INDECO

Tool Solutions GmbH



[REDACTED] Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf (WEEE). Stattdessen muss es von Ihnen einer getrennten Sammlung zugeführt werden. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll. In Ihrer Nähe stehen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie gegebenenfalls weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtliche Kommunalverwaltung.

Wir hoffen, dass Ihre Katze ihre neue Toilette genauso lieben wird wie Sie! Denken Sie daran, die Katzen-toilette regelmäßig zu reinigen, um eine saubere und angenehme Umgebung für Ihr Tier zu schaffen. Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Viel Freude und entspannte Momente mit Ihrer Katze – auf dass sie sich in ihrem neuen "Sanitärbereich" rundum wohlfühlt!

Ihr Indeco Tool Solutions Team

Hersteller:

INDECO Tool Solutions GmbH
Michael-Och-Straße 5
D-96215 Lichtenfels

Kontakt:
office@sarocat.shop

Unseren Online Shop erreichen Sie unter :
www.sarocat.shop